



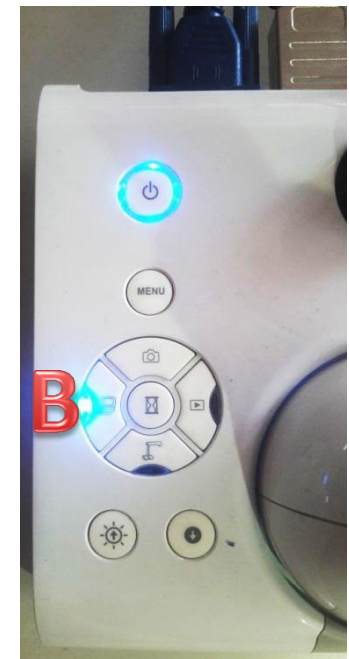

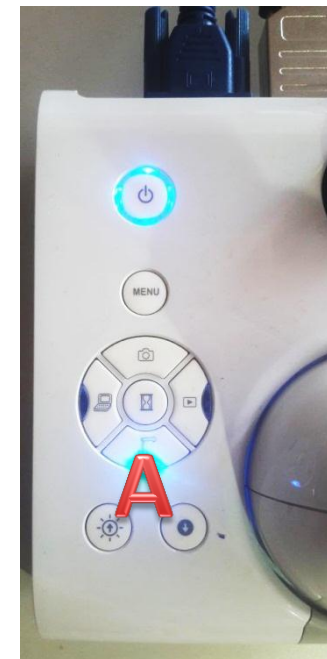




Erste Schritte: **Beamer, Monitor, Elmo, PC anschalten**

Was	Wie
Dokumentenkamera	<ul style="list-style-type: none"> • Beamer auf HDMI (→ Knopf „D“) • Elmo auf „Elmo-Symbol“ (→ Knopf „A“) <p><i>Alternativ (geht ebenso):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Beamer auf VGA (→ Knopf „C“), Elmo auf Elmo („A“)
PC-Bild	<ul style="list-style-type: none"> • Beamer auf HDMI (→ Knopf „D“) • Elmo auf „PC-Symbol“ (→ Knopf „B“)
Externes Gerät / Notebook	<ul style="list-style-type: none"> • Beamer auf VGA (Knopf „C“) • Elmo auf „PC-Symbol“ (→ Knopf „B“)



Fehler	Behebung
Dokumentenkamera geht, PC-Bild geht nicht auf Beamer oder PC	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beamer auf HDMI (→ Knopf „D“), Elmo auf PC („B“) 2. Evtl. PC neu starten, auf Anmeldebildschirm warten 3.  +  auf PC Tastatur drücken und auf Beamer oder Monitor „Doppelt“ wählen: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: flex; justify-content: space-around; text-align: center;"> <div style="width: 20%;"> <p>Nur Computer</p>  </div> <div style="width: 20%;"> <p>Doppelt</p>  </div> <div style="width: 20%;"> <p>Erweitert</p>  </div> <div style="width: 20%;"> <p>Nur Projektor</p>  </div> </div>
Dokumentenkamera geht nicht	<p>Elmo Einstellungen am Geräterand prüfen (beide Schalter nach ganz links stellen)</p> 
Nichts geht	Elmo Power, Kabelverbindungen prüfen (siehe Rückseite)



Verkabelung Raum 135

